
LOUÇAS SANITÁRIAS - ÁQUILA

REGRAS PRÁTICAS DE INSTALAÇÃO


MATERIAIS E FERRAMENTAS RECOMENDADOS




INSTALAÇÃO DA BACIA

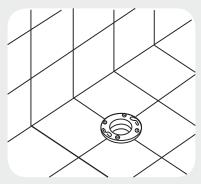

1-Coloque a bolsa cônica plástica 4" ou o anel de vedação na saída de esgoto e posicione a bacia.

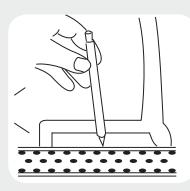

2- Marque os pontos de fixação.

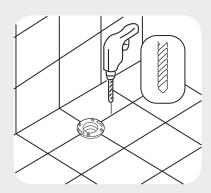


3- Retire a bacia e fure o piso com a broca de diâmetro igual ao das buchas plásticas.



4-Coloque a bacia na posição de instalação Centralize a bacia com referência aos pontos já marcados no piso. Não deixar a bacia encostada na parede, para evitar trincas caso a parede se movimente.



5- Coloque as arruelas e porcas apertando até perfeita fixação, conferindo o nivelamento com um nível de carpinteiro.

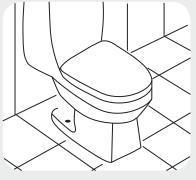

6-Teste o funcionamento e verifique se não há vazamentos. Se houver, reveja a instalação.



7- Dê acabamento com o material de rejuntamento.


IMPORTANTE:

A tampa da caixa acoplada deverá estar devidamente encaixada. Garantir que a mesma não desloque para frente, pois poderá comprometer o posicionamento vertical do assento sanitário (assento levantado).

Válido para as Bacias One Piece Eternit.

MECANISMO ÁQUILA

Atenção: regulagem somente para o modelo bacia para caixa acoplada Áquila





- 1- Válvula de entrada
- 2- Válvula de saída
- 3- Eternit Waterline
- 4- Mangueira Manter para fora do extravasor



Regulagem necessária para garantir um baixo consumo de água e um ótimo desempenho da sua bacia Eternit.

- 🔸 A válvula de entrada possui dois tipos de regulagem. Primeiramente é necessário regular sua altura, para isto gire o tubo central no sentido anti-horário para destravá-lo, suba ou desça para selecionar o tamanho de acordo com a necessidade e depois gire-o no sentido horário para trava-lo novamente.
- 🗣 Na sequencia regule a quantidade de água dentro da caixa acoplada conforme a pressão de sua instalação hidráulica (vide situações abaixo), para isso gire a haste da boia no sentido horário ou anti-horário (conforme ilustração).

REGULAGEM DO CONSUMO DE ÁGUA DA DESCARGA TOTAL E PARCIAL

A válvula de saída possui uma regulagem para ajuste das duas descargas (parcial e total), será necessário ajusta-las posicionando corretamente, de acordo com as ilustração abaixo.

Essa orientação é válida para ajustar o volume parcial e o volume total.

IMPORTANTE: Para garantir um excelente desempenho de sua bacia Eternit, verifique se a mesma será instalada em alta ou baixa pressão antes de seguir os procedimentos de ajuste abaixo:

Para instalações hidráulicas de baixa pressão:

Válvula de Saída

Regulagem do volume total



Para esta situação, regular o volume de água aproximadamente 15mm acima do Eternit Waterline(n°3 da figura acima).







Regulagem do volume parcial



Regulagem necessária para garantir um baixo consumo de água e um ótimo desempenho da sua bacia Eternit.

Para instalações hidráulicas de alta pressão



Para esta situação, regular o volume de água aproximadamente 13mm acima do Eternit Waterline(n°3 da figura acima).

Válvula de Saída

Regulagem do volume total



Regulagem do volume parcial




Atenção: a regulagem não é linear.



Regulagem necessária para garantir um baixo consumo de água e um ótimo desempenho da sua bacia Eternit.

- Essa regulagem é somente para o modelo bacia one piece carenada Áquila;
- A mangueira deverá estar constantemente para fora do extravasor, de acordo com a ilustração anterior;
- O botão de acionamento deverá ser instalado na posição correta, assim garantirá o acionamento correto do modelo parcial e total. Cor azul para o consumo 3 litros nominal e cor branca para consumo total de 6 litros nominal;
- Na entrada da água da válvula de entrada possui uma peneira e recomenda-se a retirada e limpeza da mesma a cada 6 meses para evitar enchimento lento da água dentro da caixa acoplada e aumentar a vida útil da válvula.


MECANISMO DA CAIXA ACOPI ADA

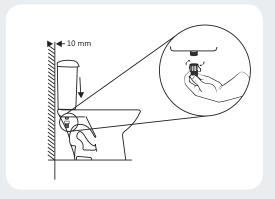

Sua bacia deverá ser instalada com a peneira 1/2", esse acessório acompanha a bacia e poderá ser encontrada juntamente com os acessórios de instalação e este presente manual. Essa peneira de 1/2" é essencial para garantir que o mecanismo da descarga de sua bacia tenha uma vida útil prolongada. A mesma evitará sujeira entre as válvulas de entrada e saída, podendo danificar as mesmas.

Montagem e limpeza da peneira

- Antes de encaixar o flexível na caixa acoplada, instale o conjunto da peneira, que acompanha o produto, entre o flexível e a válvula de entrada d'água, conforme a sequência desenhada acima.
- Sempre que perceber dificuldade no enchimento da caixa acoplada, limpe a peneira da seguinte forma:
- 1. Feche o registro d'água.
- 2. Retire o flexível da peneira.
- 3. Retire a peneira da válvula de entrada d'água.
- 4. Retire a peneira e lave-a até sair a sujeira.
- 5. Refaça a instalação do flexível.



É recomendável a limpeza da peneira a cada 6 meses para evitar a lentidão do enchimento da caixa acoplada.

EVENTUAIS DEFEITOS E POSSÍVEIS CORREÇÕES

DEFEITOS	PROVÁVEL CAUSA	AÇÃO CORRETIVA
A) Nível incompleto de água	1 - Baixa pressão na instalação hidráulica	1 - Rever instalação hidráulica
B) Mal cheiro no banheiro	1 - Ausência do tubo de ventilação	1 - Rever instalação
C) Barulho de sifonagem sem acionar a válvula	1 - Bacia em nível superior ao nível do tubo de ligação	1 - Nivelar o tubo de instalação
	2 - Má instalação	2 - Rever instalação
	3 - Uso de materiais inadequados	3 - Utilizar materiais adequados
	4 - Vazamento da válvula de descarga	4 - Rever funcionamento da válvula
D) Balanço ("jogo#)	1 - Fixação incorreta	1 - Refazer fixação
	2 - Piso desnivelado	2 - Nivelar piso
E) Impossibilidade de instalação da bacia com caixa acoplada / One Piece	1 - Ponto de esgoto localizado em distância imprópria da parede	1 - Refazer instalação
F) Enchimento lento da caixa acoplada	1 - Sujeira no sistema de água	1 - Limpeza no sistema de entrada de água
	2 - Registro geral parcialmente fechado	2 - Abrir o registro
	3 - Parafuso de regulagem do tempo de enchimento desajustado	3 - Ajustar o parafuso da válvula de entrada
	4 - Baixa pressão na instalação hidráulica	4 - Rever instalação hidráulica
	5 - Peneira suja na entrada de água	5 - Retirar a peneira desrosqueando, lavar e retornar
	6 - Peneira suja dentro da entrada de água	6 - Retirar a peneira, lavar e retornar
G) Vazamento constante de água na bacia sanitária	1 - Bóia regulada para nível de água acima do nível de extravasão (ladrão) da torre de saída	1 - Regular de acordo com o nível operacional dentro da caixa
	2 - Sede de apoio do obturador danificado	2 - Troca da torre de saída
	3 - Trinca no tubo extravasor da válvula de saída	3 - Substituir a válvula de saída
H) Quantidade insuficiente de água	1 - Válvula de entrada entupida	1 - Desentupir a válvula
	2 - Falta de pressão	2 - Rever instalação hidráulica

rev 01: 10/09/2012

Conteúdo e prazo de garantia

- 1. A Eternit S.A. garante seus produtos pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material e equipamentos mecânicos, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina. Esta garantia inclui a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços executados pela Rede Autorizada de Assistência Técnica.
- 2. Esta garantia é estendida pelo prazo de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação dos produtos cerâmicos (conforme normas ABNT vigentes na data de comercialização), sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.
- 3. A garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

Fora da garantia

- 1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais itens ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:
- a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: peças plásticas móveis, anéis e diafragmas de borracha;
- b) danos à parte externa do produto, bem como peças e acessórios, sujeitos a quebra causada por acidentes, maus-tratos ou limpeza inadequada (uso de produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palhas de aço, esponja de dupla-face);
- c) danos causados por manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação, em desacordo com as recomendações do Código de Obras Brasileiro:
- d) produtos utilizando água considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma.

Invalidade da garantia

- 1. A garantia fica automaticamente invalidada se:
- a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com este Termo de Garantia;
- b) o produto for instalado em desacordo com o Código de Obras Brasileiro e as instruções do fabricante;
- c) o produto for ligado em rede hidráulica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de pressão;
- d) o produto for reparado por pessoa não autorizada;
- e) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra) ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);
- f) qualquer modificação ou adaptações não autorizadas pelo fabricante que forem introduzidas no produto:

Forma e local de utilização da garantia

1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado da Eternit S.A. ligando para o número 0800 021 1709.

Esta garantia é válida apenas em território brasileiro.

Instruções para manutenção e cuidado

- 1. Sua nova louça sanitária poderá oferecer-lhe anos de serviço.
- 2. A limpeza deve ser feita regularmente. O uso de produtos abrasivos pode retirar o esmalte da louça sanitária, portanto não é recomendado.
- 3. Limpe todas as superfícies externas com uma solução de água e sabão neutro. O uso de produto de limpeza não é aconselhado.

Informações referentes a peças de reposição

- 1. Pecas para reposição da válvula do obturador e válvula de descarga devem ser obtidas da empresa ou representante autorizado.
- 2. Contate nosso departamento de serviço de atendimento ao consumidor para informações sobre peças de reposição.
- 3. Ao contatar nosso serviço de atendimento ao consumidor, por favor tenha em mãos a cópia da Nota Fiscal de compra.
- 4. A empresa não será responsável por danos causados por peças que não foram fornecidas pela empresa ou por seus representantes autorizados.

Eternit

Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar - São Paulo - SP - CEP: 05423-040 www.eternit.com.br - SAC: sac@eternit.com.br - SAC: 0800 021 1709 - Fax.: (11) 3032-7295



São Paulo - SP - Tel. (11) 3038-3841 - Fax (11) 3032-7295 ● Goiânia - GO- Tel. (62) 3545-5050 - Fax (62) 3545-5059
Rio de Janeiro - RJ - Tel. (21) 3107-0665 - Fax (21) 3106-9118 ● Curitiba - PR - Tel. (41) 2109-6868 - Fax (41) 3666-6878
Porto Alegre - RS - Tel. (51) 3268-3071 - Fax (51) 3024-4871 ● Salvador - BA - Tel. (71) 3296-8000 - Fax (71) 3296-8001